


NOTICE DE MONTAGE**KIT SUPPORT DE PLAQUE
BMW R-NINET****BT1104**WWW.BARRACUDAMOTO.COM**KIT**

X1 FIXATION SPECIFIQUE
X6 RONDELLE CAOUTCHOUC
X2 VIS TETE RONDE 5X16
X2 VIS TETE RONDE 5X20
X1 VIS 6X35
X2 ECROU AUTOBLOQUANT DE 6
X2 ENTRETOISE H5
X1 RONDELLE LARGE DE 6
X1 BANDE NOIRE

NOTICE DE MONTAGE:

- ENLEVER LE SUPPORT DE PLAQUE D'ORIGINE.
- ENLEVER LE FEU ARRIERE.
- INSTALLER LA FIXATION SPECIFIQUE BARRACUDA AVEC LES VIS FOURNIES.
- FIXER LE SUPPORT DE PLAQUE COMME SUR LE SCHEMA.
- UTILISER LA BANDE ADHESIVE NOIRE POUR LE TROU CENTRAL POUR ARRETER LES CABLES.
- UTILISER LES VIS 5X20, 5X16 ET 6X35 COMME SUR LE SCHEMA.
- SERRER LES VIS POUR FIXER L'ENSEMBLE.
- FIXER LE SUPPORT DE PLAQUE EN CROIX.

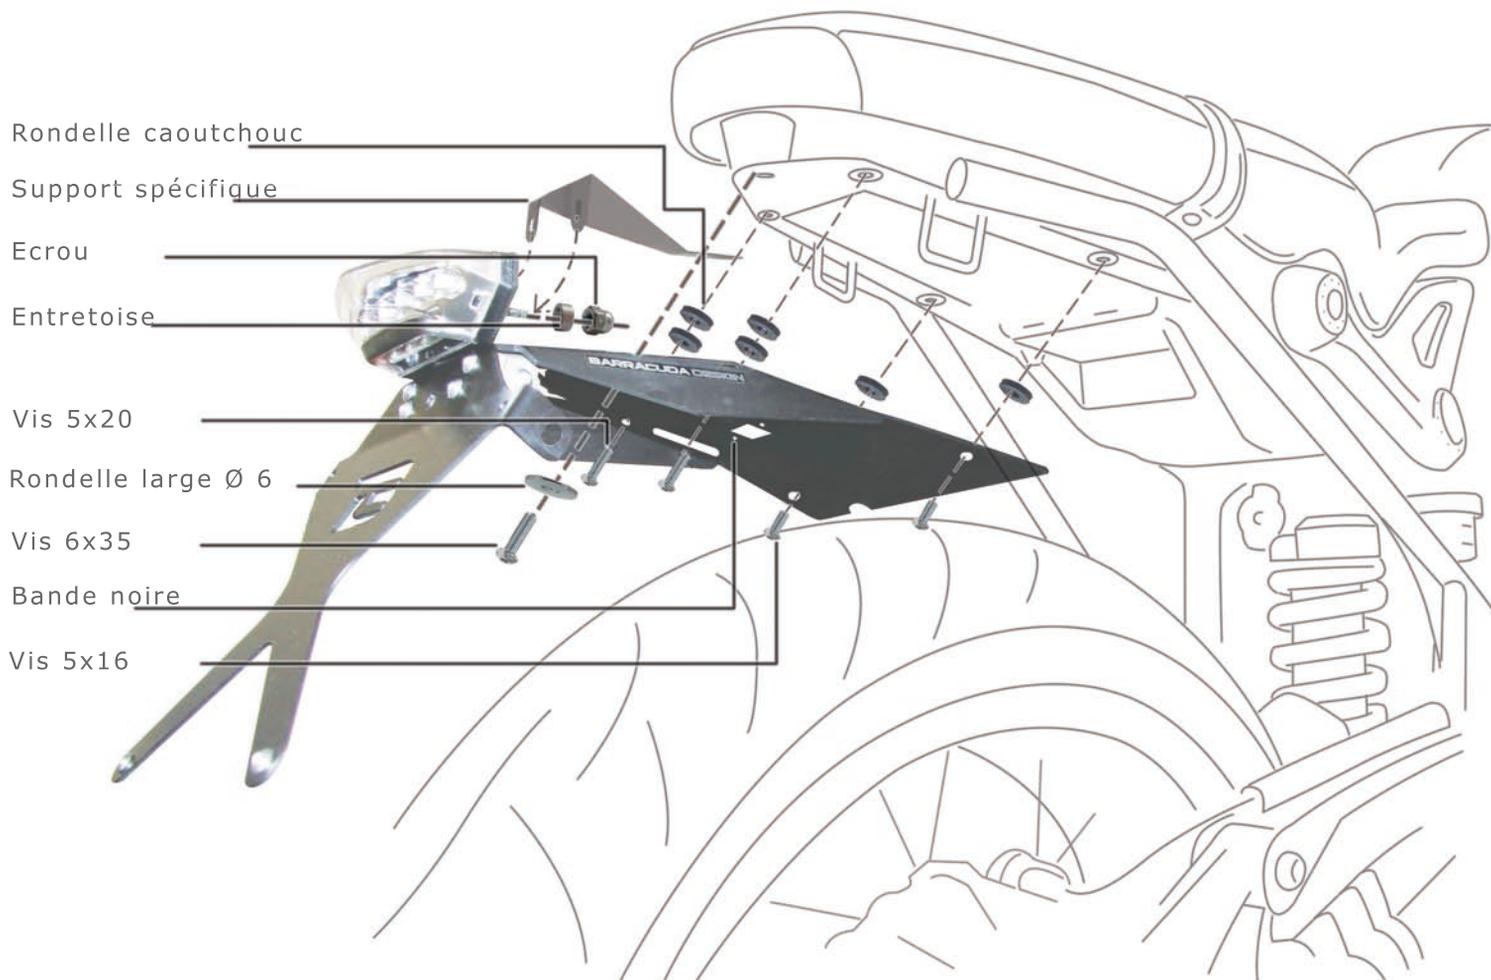

ATTENTION: VOTRE SUPPORT DE PLAQUE NE DOIT PAS DEPASSER 30° D'INCLINAISON VERS LE HAUT PAR RAPPORT A UNE LIGNE PERPENDICULAIRE ALLANT DE LA FIXATION AU SOL.