


## Kit R nine T

### High Pipe biposto

Assemble the pipe as pictured below. Part 5683651 connects to the mounting point on the passenger frame. Do not forget to connect the safety wire!

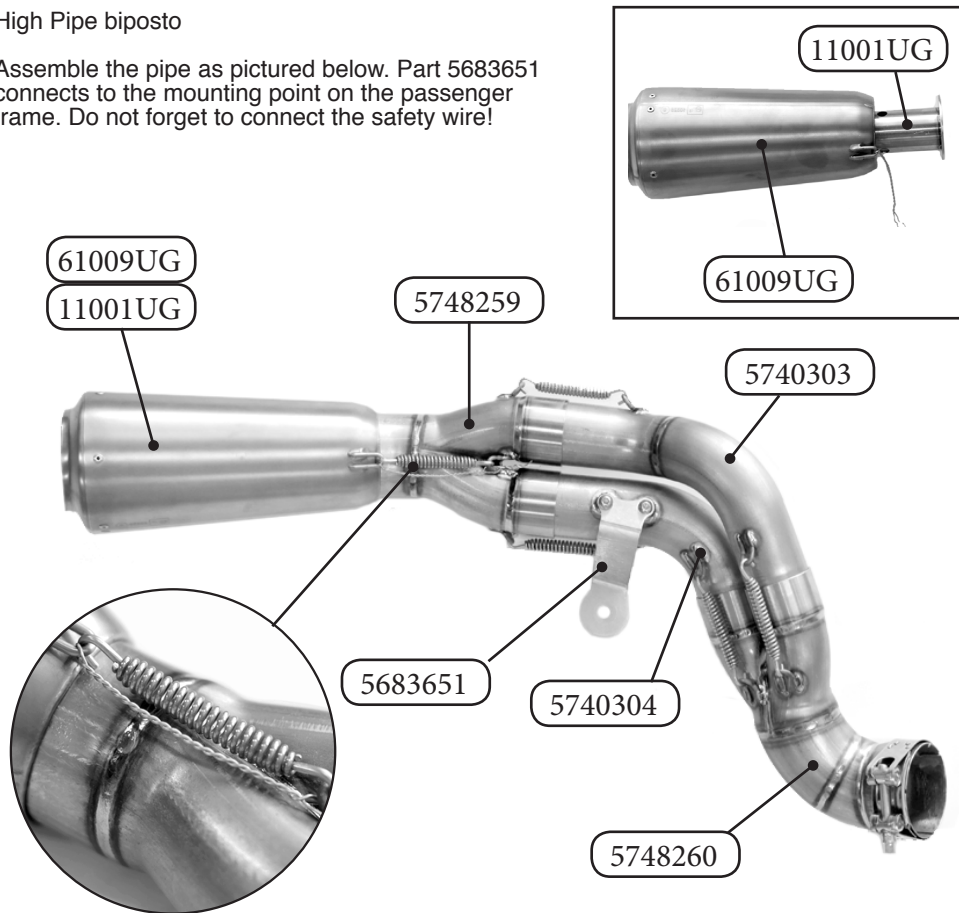

**IMPORTANT!**  
Connect safety wire!  
Collegare il filo di sicurezza!


### Marmitta Alta Biposto

Montare la Marmitta come illustrato di seguito. Collegare il codice 5683651 al supporto sul telaio del passeggero.

Importante, collegare il filo di sicurezza ,necessario in caso di eventuale rottura della molla

### High Pipe monoposto

Assemble the pipe as pictured below.  
Do not forget to connect the safety wire!

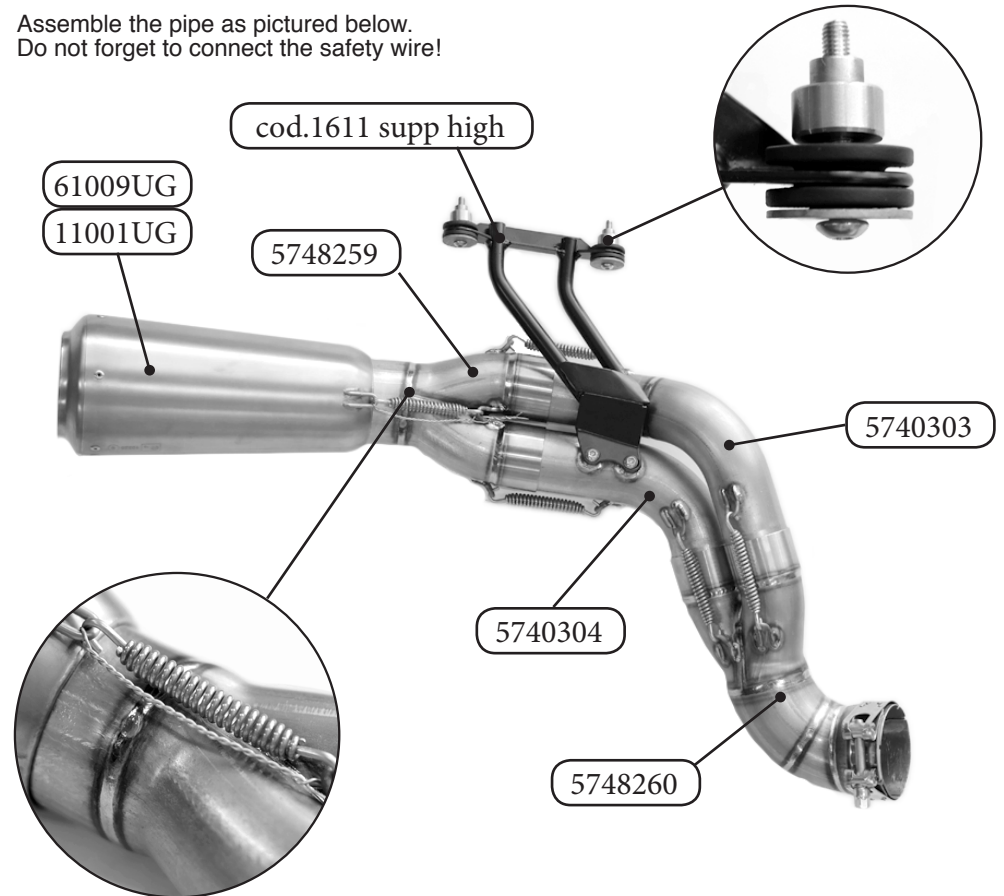

**IMPORTANT!**  
Connect safety wire!

### Marmitta Alta Monoposto

Montare la Marmitta come illustrato di seguito.

Importante, collegare il filo di sicurezza ,necessario in caso di eventuale rottura della molla